
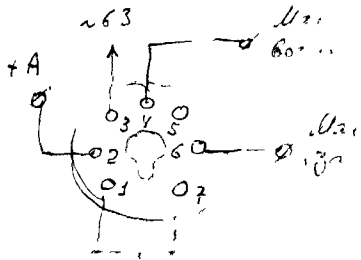


Таблица частот для настройки

Промежуточная частота	Диапазоны	Диапазоны								
		ДВ	СВ	КВ-1	КВ-2	КВ-3	КВ-4	У-3		
АМ	ЧМ	Пределы	150...400	525...1605	3,95...5,9	5,9...6,25	6,95...7,4	8,75...10,4	11,35...12,1	65,8...73
465 кГц	8,4 МГц	Частоты настройки	185 400	570 1670	4,2 5,8	6,1	7,2	9,6	11,6	65 70

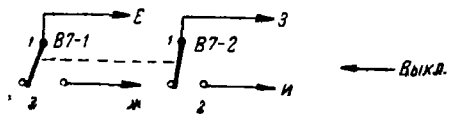

Вид снизу